



1 De zender met de ontvanger synchroniseren

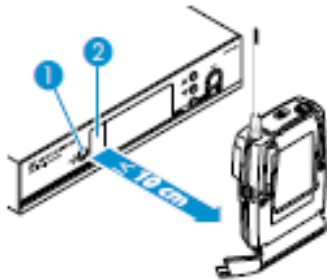

- Schakel de zender en de ontvanger in.
- Druk op de toets Sync (1) op de ontvanger.
- Zorg dat het klepje van de zender open is, en houd hem voor de ontvanger.
- Als het gelukt is staat er in het display een vinkje „✓“.

2 Bij storing of wegvallen signaal

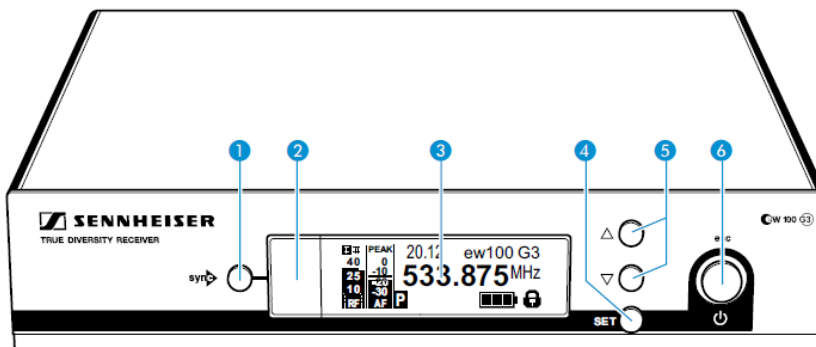

- Druk op set(4)
- Ga met pijl omhoog(5) naar „Easy Setup“ en druk op set(4)
- Ga met pijl omhoog(5) naar „Scan New List“ en druk op set(4)
- Wacht tot de scan klaar is
- Druk op set (4) (een bank met vrije frequenties)
- Druk op pijl omhoog(5) doe dit net zolang tot de RF(1) niet beweegt
- Druk op set (4)
- Druk op esc(6)
- Herhaal stap 1 “De zender met de ontvanger synchroniseren”

